

Rapport d'Analyse DFM

Fichier analysé: Piece_support_pq_mouton.STEP

Date du rapport: 27/06/2025 à 16:42

Score de Moulabilité	1/10
Évaluation	Critique


Paramètre	Valeur
Problèmes détectés	8
Dimensions (mm)	X: 66.73 Y: 83.02 Z: 100.0
Volume	66136.45 mm³
Épaisseur max	10.0 mm

Résumé Exécutif


La pièce présente des défis de moulabilité avec un score de 1/10. Au total, 8 problème(s) ont été identifié(s) et nécessitent une attention.

Épaisseur maximale: 10.0 mm - CRITIQUE - Épaisseur excessive risquant des défauts de retrait

Vues du Modèle 3D

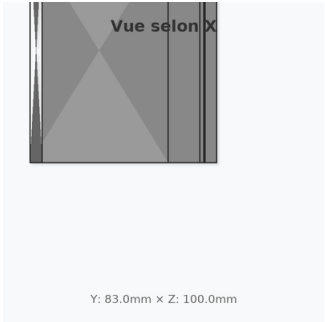

Vue selon X

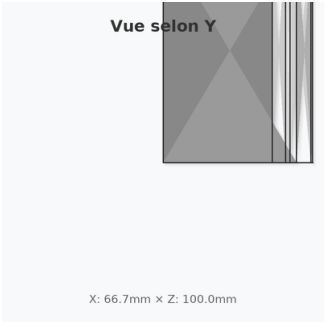

Vue selon Y



Vue selon Z

Analyse Détaillée

Problèmes Géométriques

- **WARNING:** Hauteur de 100.0mm dépasse la limite recommandée
- **WARNING:** Arête vive détectée
- **CRITICAL:** Face verticale sans dépouille détectée
- **CRITICAL:** Face verticale sans dépouille détectée
- **CRITICAL:** Face verticale sans dépouille détectée

Recommandations

1. Ajouter des angles de dépouille de 0.5° minimum sur les faces verticales
2. Ajouter des congés d'au moins 0.2mm sur les arêtes vives
3. Épaisseur paroi critique ($>6\text{mm}$): réduire ou ajouter des nervures
4. Pièce volumineuse: privilégier PP ou PE pour réduire les contraintes

Recommandations Générales

- Consulter un expert en injection plastique pour validation finale
- Effectuer des simulations de remplissage si nécessaire
- Considérer le choix du matériau plastique selon l'application
- Prévoir des essais de moulage pour validation